

VEF形

ユニットサイズVE6S~VE21

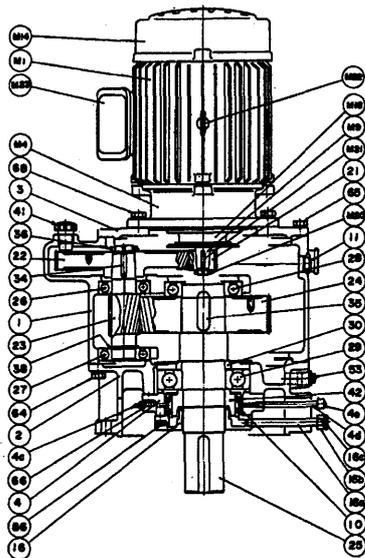


図 3

ユニットサイズVE23~VE30

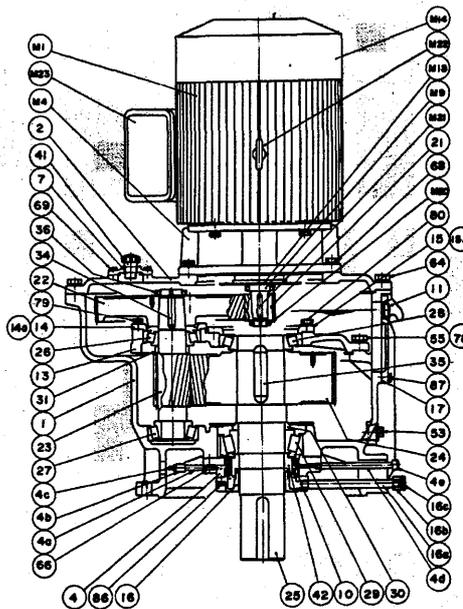


図 4

FVEF・FWEF形

FVEF形(たて形使用)の場合はグリース潤滑式,
FWEF形(よこ形使用)の場合は油浴潤滑式とします。

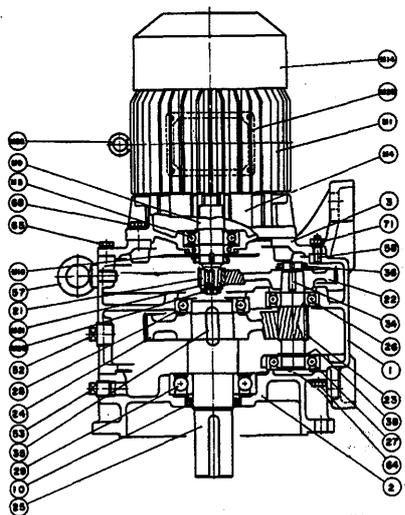


図 5

部品表(表1)

1. モータ

M1 モータフレーム	M18 油切り機
M4 負荷側ブラケット	M20 ロックナット・ワッシャ
M5 負荷側軸受	M21 キー
M9 モータ軸	M22 アイボルト
M14 ファンカバー	M23 端子箱

2. 減速部

1 ギヤケース	26 軸受(中間軸上側)
2 フランジ	27 " (" 下側)
3 合フランジ	28 " (低速軸上側)
4 油止板(低速軸)	29 " (" 下側)
4a グリース封入管	30 スリング
4b グリースソケット	31 カラー
4c グリースニップル	34 キー(中間軸)
4d グリース排出管	35 " (低速軸)
4e グリースキャップ	36 ロックナット・ワッシャ
7 注油ロフタ	38 トメワ
10 オイルシール	41 エアベント付油せん
11 オイルゲージ	42 カラー
13 軸受ブラケット	52 注油プラグ
14 軸受止板(中間軸)	53 排油プラグ
14a " シム	55 ネジつきテーパピン
15 軸受止板(低速軸)	57 アイボルト
15a " シム	58 植込ボルト(合フランジ用)
16 漏油ダマリ	64 ボルト・バネ座金付(フランジ用)
16a 漏油抜き管	65 " (合フランジ用)
16b 漏油排出栓	66 " (油止板用)
16c 漏油点検マド	68 " (モータ用)
17 点検ロフタ	69 ボルト(注油ロフタ用)
21 第1段ビニオン	71 ナット・バネ座金付(合フランジ用)
22 " ギヤ	78 ボルト・バネ座金付(軸受ブラケット用)
23 第2段ビニオン軸	79 " (軸受止板用)
24 " ギヤ	80 " (軸受止板用)
25 低速軸	86 " (漏油だまり用)
	87 " (点検ロフタ用)