

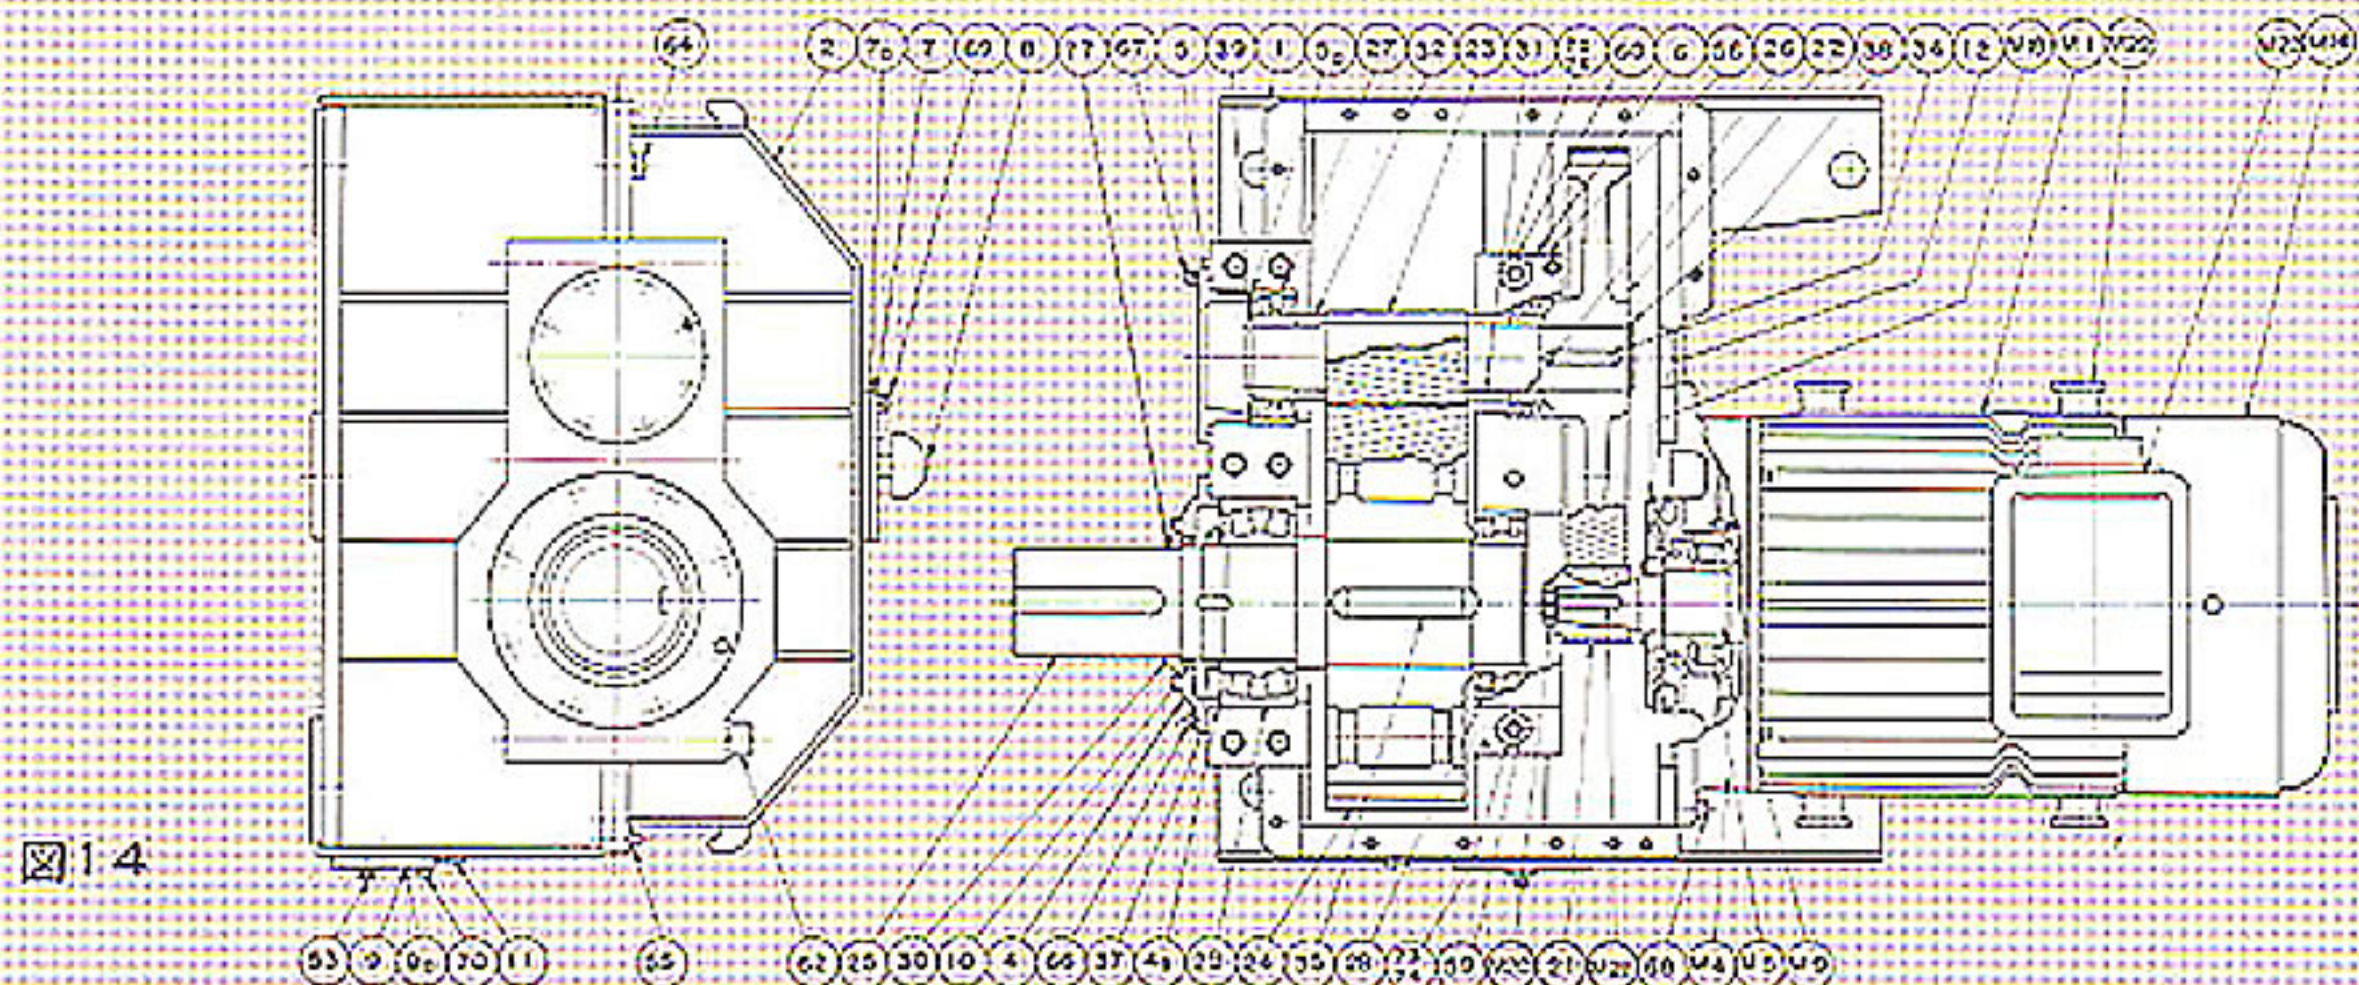


図1-4

部品名(表16)

1 モータ

M1	モータフレーム
M4	負荷側ブラケット
M5	負荷側軸受
M9	モータ軸
M14	ファンカバー
M16	油切り段
M20	ロックナット・ワッシャ
M21	キー
M22	アイボルト
M23	端子箱

2 減速部

1	ギヤケース	21	第1段ピニオン	38	トメワ(中間軸内側)	64	ボルト・バネ座金付(カバー用)
2	カバー	22	ギヤ	39	ギヤ(中間軸外側)	65	ギヤ(合フランジ用)
3	合フランジ	23	第2段ピニオン軸	40	ギヤ(低速軸)	66	ギヤ(油止板用)
4	油止板(低速軸)	24	ギヤ	51	グリースニップル	67	ギヤ(油止板用)
4a	シム	25	低速軸	52	注油プラグ	68	ギヤ(モータ用)
5	油止板(中間軸)	26	軸受(中間軸内側)	53	換油プラグ	69	ボルト(注油口ワタ用)
5a	シム	27	ギヤ(中間軸外側)	54	グリース排出プラグ	70	ギヤ(掃除口ワタ用)
6	キャップ	28	ギヤ(低速軸内側)	55	ネジ付テーパーピン(カバー用)	71	ナット・バネ座金付(合フランジ用)
7	注油口ワタ	29	ギヤ(低速軸外側)	56	ギヤ(キャップ用)	72	ギヤ(モータ用)
7a	パッキン	30	スリング	57	アイボルト	73	ナット(キャップ大用)
8	エアベント	31	カラー(中間軸内側)	58	換送ボルト(合フランジ用)	74	ギヤ(ギヤ)
9	掃除口ワタ	32	ギヤ(中間軸外側)	59	換送ボルト大(キャップ用)	75	ギヤ(キャップ小用)
9a	パッキン	34	キー(中間軸)	60	ギヤ(小)	76	ギヤ(ギヤ)
10	オイルシール	35	ギヤ(低速軸)	61	換送ボルト(モータ用)	77	止ネジ(スリング用)
11	オイルゲージ	36	ロックナット・ワッシャ(中間軸)	62	穴付ボルト大・バネ座金付		
12	シールキャップ	37	ギヤ(低速軸)	63	ギヤ(小)		