



EFA形 内部構造図

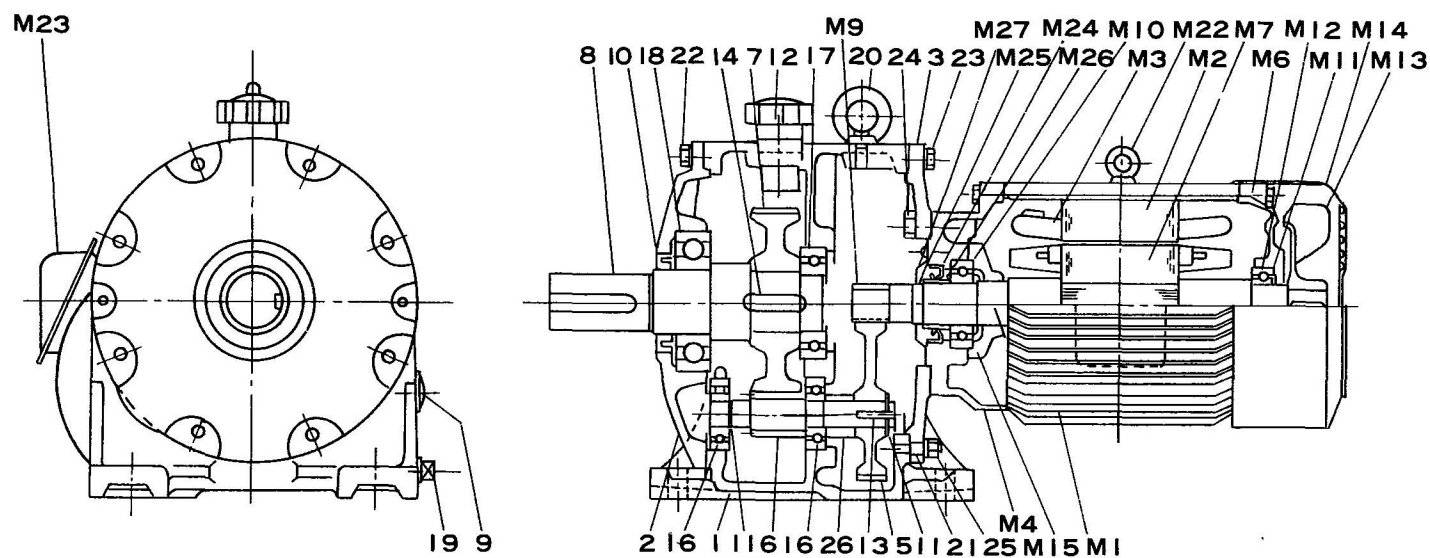

EFB形 内部構造図

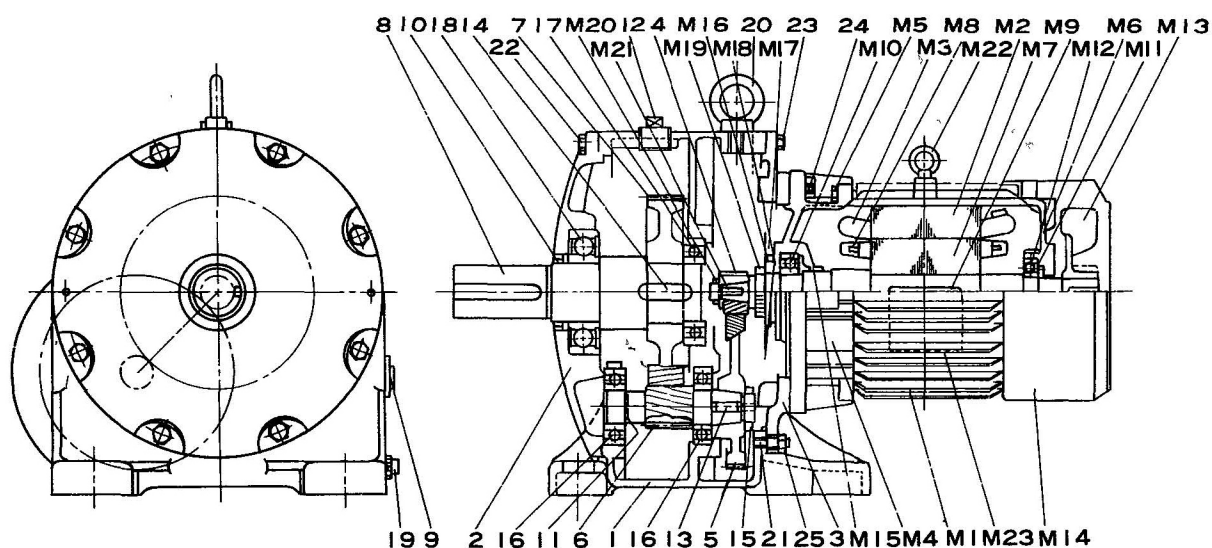

モータ

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|-----------|
| M 1 フレーム | M 9 モータ軸 | M 17 油切り | M 25 止め輪 |
| M 2 固定子鉄心 | M 10 負荷側軸受 | M 18 油切り | M 26 カラー |
| M 3 固定子コイル | M 11 軸受おさえばね | M 19 ロックナット・ワッシャ | M 27 あていた |
| M 4 負荷側ブラケット | M 12 反負荷側軸受 | M 20 ロックナット・ワッシャ | |
| M 5 負荷側ブラケット取付ボルト | M 13 ファン | M 21 キー | |
| M 6 反負荷側ブラケット | M 14 外カバー | M 22 つりボルト | |
| M 7 回転子鉄心 | M 15 内小ぶた | M 23 端子箱 | |
| M 8 回転子ファン | M 16 カラー | M 24 オイルシール | |

減速部

- | | | |
|------------|-----------------|-------------------------|
| 1 ギヤケース | 10 オイルシール | 19 排油プラグ |
| 2 カバー | 11 止め輪 | 20 つりボルト |
| 3 合フランジ | 12 エアベント付注油プラグ | 21 合フランジ取付用植込ボルト |
| 4 第1段ピニオン | 13 中間軸キー | 22 カバー取付用ボルト (ばね座金つき) |
| 5 第1段ギヤ | 14 低速軸キー | 23 合フランジ取付用ボルト (ばね座金つき) |
| 6 第2段ピニオン軸 | 15 ロックナット・ワッシャ | 24 モータ取付用ボルト (ばね座金つき) |
| 7 第2段ギヤ | 16 中間軸軸受 (内・外側) | 25 合フランジ取付用ナット (ばね座金つき) |
| 8 低速軸 | 17 低速軸軸受 (内側) | 26 カラー |
| 9 オイルゲージ | 18 " (外側) | |