

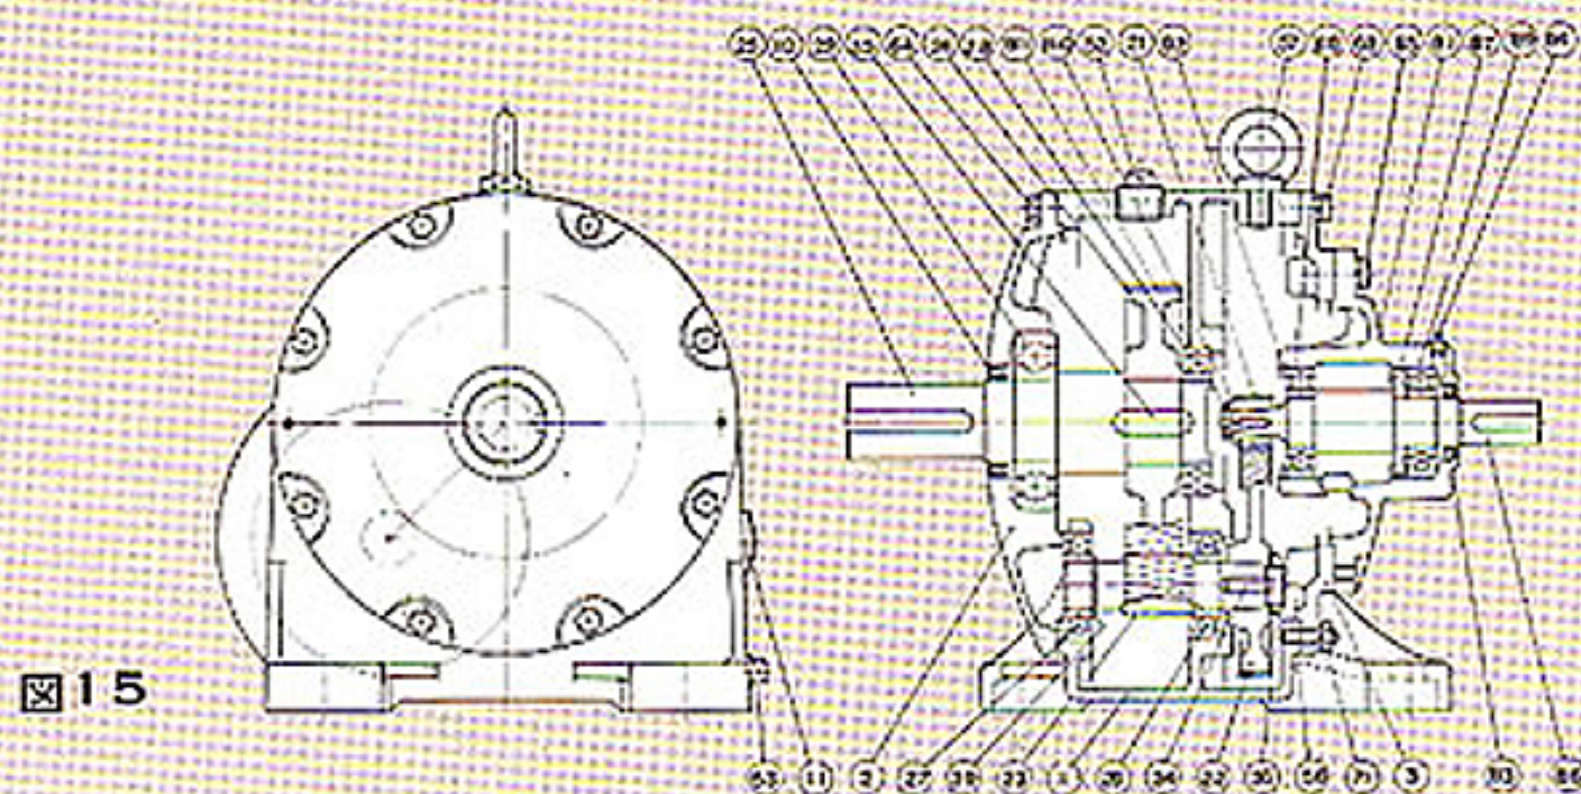


図 15

部品名 (表17)

1 高速軸ブラケット

- B1 高速軸ブラケット
- B2 トメワ
- B3 オイルシール
- B4 グリースニップル
- B5 ボルト・バネ座金付
- B6 高速軸
- B7 スリング
- B8 軸受(高速軸内側)
- B9 〃 (高速軸外側)
- B10 トメワ
- B11 キー(高速軸)
- B12 ロックナット・ワッシャ(高速軸)
- B21 油止板(高速軸)
- B22 〃 シム
- B23 カラー(高速軸)
- B24 ボルト・バネ座金付(油止板用)
- B25 ボールブッシュ
- B26 〃 ピン

2 減速部

- 1 ギヤケース
- 2 カバー
- 3 合フランジ
- 4 油止板(低速軸)
- 4a 〃 シム
- 5 油止板(中間軸)
- 5a 〃 シム
- 6 キャップ
- 7 注油口 フタ
- 7a 〃 パッキン
- 8 エアベント
- 9 掃除口 フタ
- 9a 〃 パッキン
- 10 オイルシール
- 11 オイルゲージ
- 21 第1段ピニオン
- 22 〃 ギヤ
- 23 第2段ピニオン軸
- 24 第2段ギヤ
- 25 低速軸
- 26 軸受(中間軸内側)
- 27 〃 (中間軸外側)
- 28 〃 (低速軸内側)
- 29 〃 (低速軸外側)
- 30 スリング
- 31 カラー(中間軸内側)
- 32 〃 (中間軸外側)
- 34 キー(中間軸)
- 35 〃 (低速軸)
- 36 ロックナット・ワッシャ(中間軸)
- 37 〃 (低速軸)
- 38 トメワ(中間軸内側)
- 39 〃 (中間軸外側)
- 40 〃 (低速軸)
- 51 グリースニップル
- 52 注油プラグ
- 53 掃油プラグ
- 54 グリース掃出プラグ
- 55 ネジ付テーパピン(カバー用)
- 56 〃 (キャップ用)
- 57 アイボルト
- 58 植込ボルト(合フランジ用)
- 59 植込ボルト 大(キャップ用)
- 60 〃 小(〃)
- 61 植込ボルト(高速軸ブラケット用)
- 62 穴付ボルト大・バネ座金付
- 63 〃 小・ 〃
- 64 ボルト・バネ座金付(カバー用)
- 65 〃 (合フランジ用)
- 66 〃 (油止板用)
- 67 〃 (油止板用)
- 68 〃 (高速軸ブラケット用)
- 69 ボルト(注油口フタ用)
- 70 〃 (掃除口フタ用)

- 71 ナット・バネ座金付(合フランジ用)
- 72 〃 (モータ用)
- 73 ナット(キャップ大用)
- 74 〃 (〃)
- 75 〃 (キャップ小用)
- 76 〃 (〃)
- 77 止ネジ(スリング用)
- 81 油止板(中間軸)
- 82 ボルト・バネ座金付(カバー用)
- 83 〃 (〃)
- 84 〃 (油止板用)
- 85 ナット (カバー用)